


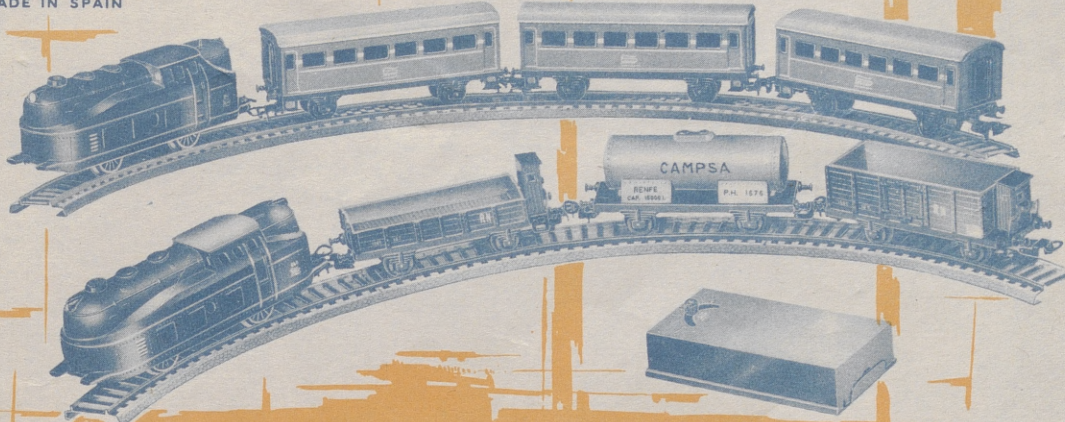
calibrite

colorchecker CLASSIC



100mm

FA-025-45

FERROCARRILES ELECTRICOS HO

A PILA DE 4'5 VOLTIOS Tipo 213
Números 2005 y 2006



INSTRUCCIONES

MONTAJE.—Para su funcionamiento se monta la vía, enchufando uno a uno los tramos, introduciendo los pivotes de una en los de la otra. Entre los tramos de vía, hay uno que lleva dos cables, uno rojo y otro negro, los cuales se enchufan a los ojitos rojo y negro de la **caja reostato inversor**, procurando se correspondan estos colores.

PILA DE 4'5 VOLTIOS.—Se coloca en el interior de la **caja reostato inversor**, destapando ésta por desplazamiento de su fondo, en sentido longitudinal. La pila se colocará tal como indica el dibujo que figura en su interior. Para mejor conservación de la misma, aconsejamos sacarla de su sitio cuando el juguete no tenga que funcionar.


Se puede sustituir la pila por nuestro pequeño transformador n.º 1474, que se monta exactamente como la misma, sacando el hilo de enchufe a la corriente de 125 voltios.

FUNCIONAMIENTO.—Dispuesto el tren de esta manera, solamente falta mover el botón cursor de la **caja reostato inversor** a derecha e izquierda, y el tren funcionará marcha adelante o atrás. Colocando el botón del cursor en O, estará el tren parado.

R-42000

Laya
MADE IN SPAIN

FA-C25-45

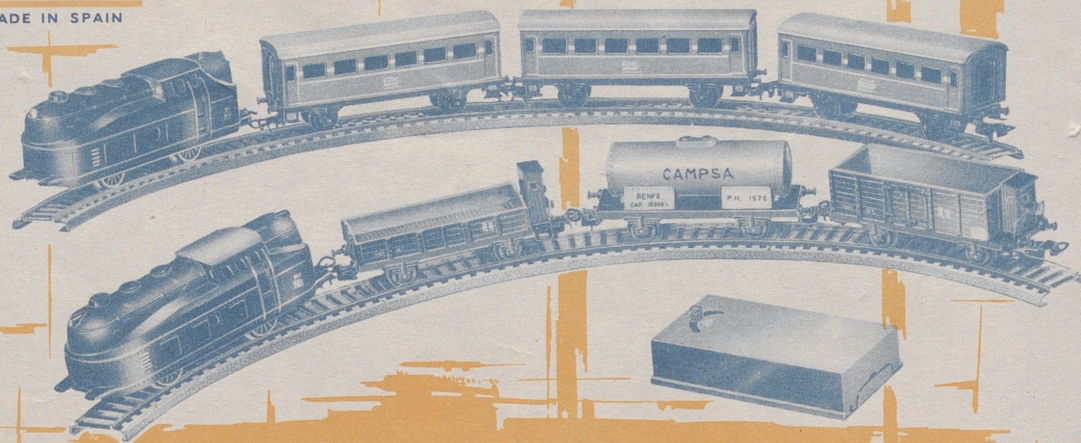

FERROCARRILES ELECTRICOS H O

A PILA DE 4'5 VOLTIOS Tipo 213

Números 2005 y 2006



INSTRUCCIONES

MONTAJE.—Para su funcionamiento se monta la vía, enchufando uno a uno los tramos, introduciendo los pivotes de una en los de la otra. Entre los tramos de vía, hay uno que lleva dos cables, uno rojo y otro negro, los cuales se enchufan a los ojeteros rojo y negro de la **caja reostato inversor**, procurando se correspondan estos colores.

PILA DE 4'5 VOLTIOS.—Se coloca en el interior de la **caja reostato inversor**, destapando ésta por desplazamiento de su fondo, en sentido longitudinal. La pila se colocará tal como indica el dibujo que figura en su interior. Para mejor conservación de la misma, aconsejamos sacarla de su sitio cuando el juguete no tenga que funcionar.

Se puede sustituir la pila por nuestro pequeño transformador n.º 1474, que se monta exactamente como la misma, sacando el hilo de enchufe a la corriente de 125 voltios.

FUNCIONAMIENTO.—Dispuesto el tren de esta manera, solamente falta mover el botón cursor de la **caja reostato inversor** a derecha e izquierda, y el tren funcionará marcha adelante o atrás. Colocando el botón del cursor en O, estará el tren parado.

R-42000

38.587-

